

Link do produktu: <https://www.super-toys.pl/oryginalne-lamborghini-veneno-na-akumulator-miekkie-kola-miekkie-siedzenie-lakierxmx615-p-2275.html>



ORYGINALNE LAMBORGHINI VENENO NA AKUMULATOR, MIĘKKIE KOŁA, MIĘKKIE SIEDZENIE, LAKIER/XMX615

Cena	2 290,00 zł
Produkt wysyłamy jak najszybciej zazwyczaj w ciągu	24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że jest u nas na magazynie
Numer katalogowy	XMX-615-LAKIER-CZERWONY
Kod producenta	XMX-615-LAKIER-CZERWONY
Kod EAN	5903641567008
Producent	Import SUPER-TOYS
WAGANETTO	23.0000
WAGABRUTTO	27.0000

Opis produktu

Absolutna nowość:

ORYGINALNE LAMBORGHINI VENEIO
MIĘKKIE KOŁA, MIĘKKIE SIEDZENIE,
RADIO FM
WARK SILNIKA JAK W PRAWDZIWYM

AUCIE/XMX-615

**W najbogatszej wersji wyposażenia z
4 silnikami i funkcją bujania**

**Model w kolorze czerwonym
lakierowanym:**

Uwaga różnica w kolorze lakieru wynika z naświetlenia zdjęcia - to jest to samo auto/

Miękkie koła EVA:

Otwierane drzwi:

Teleskop:

Karbonowe wykończenie:

Miękkie siedzenie z pasami:

Kierownica z logiem:

Od lewej:

Przełącznik jazdy na 2 lub na 4 silnikach:

Panel:

Wskaźnik naładowania, regulacja głośności

Obsługa USB, karty, AUX, bluetooth, radio FM

funkcja bujania

Włącznik/wyłącznik świateł

Podświetlana dźwignia

na dole przycisk obsługi panelu i urządzeń zewnętrznych

Opis przedmiotu:

Najnowsze LAMBORGHINI VENE0 zachwyci całą pewnością zainteresuje młodego wielbiciela tej marki napędzane jest 4 mocnymi silnikami STRONG2.

W tym wyjątkowym modelu istnieje możliwość wybrania ilu silników do jazdy chcemy użyć

2 lub 4.

Piękne wykonanie pojazdu, miękkie koła EVA, miękkie siedzenie z 5 punktowymi pasami bezpieczeństwa oraz otwierane do góry drzwi (otwieranie na siłowniku) nadają wygląd prawdziwego pojazdu.

Komforty zapewnia system ESW - system zapewniający delikatne ruszanie oraz zatrzymywanie pojazdu.

Pojazd uruchamiany jest za pomocą włącznika , pojazd posiada ciekawe oświetlenie. Panel wyposażony jest w wejście USB, AUX slot na kartę.

Pilot zdalnego sterowania w technologii 2.4 Ghz

Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pocięchy - w każdej chwili mogą zareagować pilotem na jazdę swojego Dziecka (w innych modelach jest możliwa jazda na zdalnym sterowaniu tylko po przełączeniu włącznika R/C, tutaj takiego przełącznika nie ma). Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu kiedy Rodzice widzą że dziecko jedzie w złym kierunku mogą natychmiast zareagować pilotem - zmienić kierunek jazdy lub w tej wersji natychmiast zatrzymać pojazd - funkcja STOP w pilocie. Dodatkowo z pilota jest możliwe ustawienie 1 z 3 prędkości jazdy. Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.

Funkcja bujania na podstawie innego modelu posiadającego tą funkcję :

Funkcja bujania podczas postoju -idealne rozwiązanie w domu - dziecko siedzi w samochodzie , włączamy funkcję bujania i mamy czas dla siebie, ponieważ dziecku wydaje się że jedzie :), drugim zastosowaniem tej funkcji jest usypianie dzieci - auto ma funkcję bujaka. Podczas symulacji bujania auto delikatnie rusza w przód i jedzie do tyłu kołysząc samochodem.

Symbol katalogowy modelu:	
Marka:	
Typ:	
Ilość miejsc:	Pojazd
Parametry techniczne:	
Karoseria:	
Silniki napędowe:	
Zasilanie:	Możliwość jazdy na
Ładowarka:	Akumulator
Pilot zdalnego sterowania	230V 50
Ilość biegów:	- Jazda manualna jazda w przód i w tył - Dwie prędkości jazdy - dźwignia podświetlana - Trzy prędkości jazdy za pomocą pilota - Wejście do ładowania - pod siedzeniem - Przełącznik jazdy na 2 lub na 4 silnikach
Wyposażenie pojazdu:	
Siedzenie:	Profilowane eco skóra z pasami - 5 punktowymi



Koła:	• Miękkie EVA
Otwierane drzwi:	Tak, podn
Oświetlenie:	• Przód i tył - ledy • podświetlana deska
Efekty dźwiękowe:	• Dźwięki w panelu, piosenki, • Dźwięki w kierownicy klakson i dźwięk jazdy auta • Dźwięki pracy silnika i odpalania
Kluczyki:	
Amortyzatory:	• Tak, tył
Panel:	• Tak, • W panelu wskaźnik naładowania akumulatora, wejście na U • bluetooth • Radio FM - skanowanie automatyczne • regulacja głośności • piosenki • włącznik/wyłącznik świateł • funkcja bujania •
Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodatkowe	
Wymiary pojazdu:	• długość ok. 138 cm • szerokość ok.: 76 cm • wysokość do oparcia ok.: 50 cm • wysokość do kierownicy ok: 50 cm • wysokość drzwi ok. 37 cm • wymiar siedziska - szerokość ok.: 51 cm • odległość oparcia od pedału gazu: 61 cm • koło ok.: 27x9 cm • prześwit od podłoża do przodu ok.: 10 cm
Max.obciążenie pojazdu:	
Waga pojazdu:	
Wymiar opakowania:	140 cm
Waga z opakowaniem ok.:	
Prędkość i jazda:	• dwie prędkości jazdy - szybko/wolno - manualnie • trzy prędkości jazdy z pilota • dźwignia zmiany kierunku jazdy przód/tył podświetlana
Hamowanie:	Pojazd hamuje po zdjęciu nogi z ga
Czas ładowania:	8
	zasilacza nie należy pozostawiać w
Dodatkowe funkcje:	• panel • oświetlenie • miękkie koła • miękkie siedzenie • otwierane do góry drzwi • funkcja bujania • radio FM
Gwarancja:	Pise
Wysyłka i montaż:	Pojazd do samodzielnego montażu, wysyłany w Czas montażu zależy
Tablica rejestracyjna:	Prze
	Ty



SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP: PL9561642108

Gwarancja :	
Znak zgodności i certyfikaty:	
W zestawie:	• zasilacz • akumulator • instrukcja w języku polskim • pisemna gwarancja

W komplecie:

- Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
- Paragon fiskalny (lub FV),
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.

Wszystkie nasze zabawki posiadają **certyfikat CE** - czyli są w pełni bezpieczne.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.

Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych (w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.
3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

Co zrobić po

Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej

kolejności o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.

Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu lub w przypadku pojazdów 2.4 Ghz z pilotem po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie.
- Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich.
- Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
- Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu. Nie wolno bawić się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie, może to skutkować dostaniem się piasku lub żwiru do silników czy włączników i ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.
- Zabawa za pomocą pilota sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.
- Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
- Przecierać wilgotną szmatką i wyczyścić po każdym użyciu. Przed przecieraniem odłączyć zasilanie.
- Pojazd powinien być przechowywany w stanie suchym i czystym. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym i ciepłym miejscu.
- W przypadku, gdy pojazd posiada koła pompowane należy napompować koła do ciśnienia zalecanego na oponie.
- Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
- Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
- Zasady przechowywania i eksploatacji akumulatora opisane są w dalszej części strony.

W przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną (najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy przykręcić pod wkręt, aby był jak najbardziej rozwinięty - wówczas pojazd będzie miał większy zasięg pilota. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu zdalnego sterowania.

Uwaga każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator. Po zmontowaniu należy go zmontować i podłączyć akumulator.

Każdy pojazd posiada włącznik ON/OFF po podłączeniu akumulatora należy go ustawić w pozycji ON - włączony.

Najczęściej akumulator znajduje się pod siedzeniem pojazdu - należy wówczas zdjąć lub odkręcić siedzenie ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator poprzez podłączenie złączek lub podłączenie przewodów do terminali na akumulatorze.

W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas należy odkręcić wkręty, zdjąć maskę i podłączyć akumulator lub złączkę - w zależności od modelu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZASILACZA:

- Zasilacza tego urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Korzystaj jedynie z zasilacza dostarczonego wraz z produktem, nie używaj innych zasilaczy.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza i nie próbuj takiego zasilacza naprawiać samodzielnie.
- Nie narażaj zasilacza na działanie wody ani żadnych czynników fizycznych. regularnie sprawdzaj, czy zasilacz, jego kabel i wtyczka nie są uszkodzone.
- Nie ciągnij za przewód, nie szarp za przewód, należy chronić zasilacz przed upadkiem - może to skutkować jego uszkodzeniem.
- Każdy zasilacz posiada na jego obudowie tabliczkę z jego modelem, napięciem i innymi ważnymi informacjami.
- Po naładowaniu pojazdu należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od źródła zasilania, pozostawienie go w źródle zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW:

- Nie należy zmieniać sposobu podłączenia akumulatora samemu, należy to zlecić serwisowi lub elektrykowi.
- Samodzielna zmiana sposobu podłączenia może uszkodzić układy oraz silniki.

Poniżej instrukcja obsługi, eksploatacji akumulatora oraz sposobów jego podłączenia.
Instrukcja otwiera się w PDF niezbędny jest to tego ACROBAT READER lub inny program czytający format PDF

To jest dokument PDF - do pobrania - prosimy kliknąć aby pobrać plik:

[Instrukcja obsługi akumulatorów](#)

**Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje
poniższy rysunek:**

Napięcie znamionowe akumulatora DC:
6V x1 ☐ 6V x2 ☐ 12V x1 ☐

Podczas podłączania przewodów do akumulatora, podłącz te same kolory przewodów jak poniżej na rysunku:

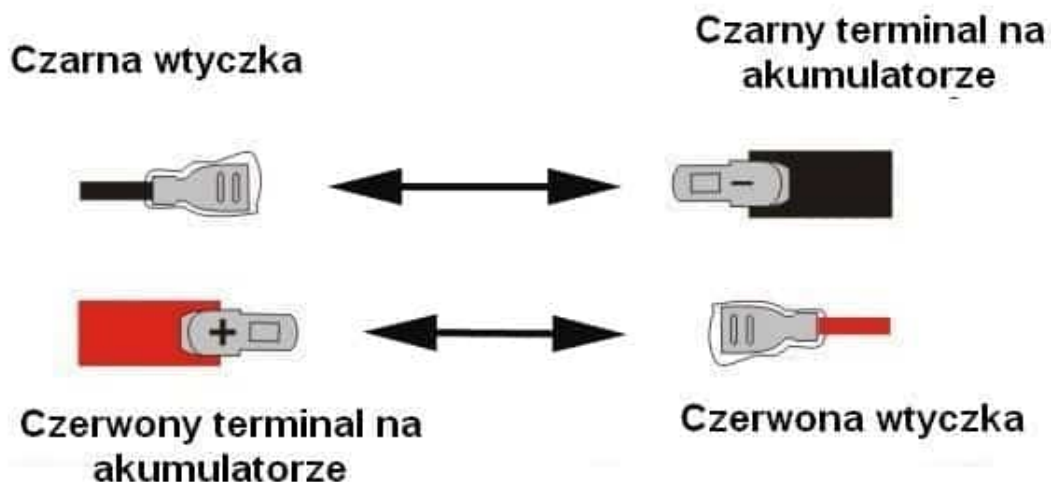


TABELA SPADKU NAPIĘĆ AKUMULATORÓW:

Rodzaj akumulatora	Napięcie	Stan akumulatora
6V 4 Ah x1; 6V 4.5 Ah; 6V 7 Ah x1, 6V 10 Ah x 1	≥ 6.6	Bateria jest pełna
	6.5~6.3	Pojazd pracuje normalnie
	≥ 6.2	Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania
6V 7 Ah x 2; 6V 10 Ah x 2; 12V 7 Ah x1, 12V 10 Ah x 1	≥ 13.2	Bateria jest pełna
	13.1~12.6	Pojazd pracuje normalnie
	≥ 12.5	Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania

Pole niebieskie - stan akumulatora prawidłowy.

Pole białe - stan akumulatora prawidłowy.

Pole czerwone - pojazd potrzebuje ładowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2.4 G



Wersja 1 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:

Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania (lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przycisk parowania (CODE) znajdujący się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach (diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)

Wersja 2 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania (lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przyciski przód+tył (jednocześnie) znajdujące się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach (diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)



UWAGA:

1. Pilot może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą .
2. Sterując pilotem nie należy przekraczać odległości 10 m od pojazdu
3. Przed pierwszym użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją
4. Gdy nie używasz pilota powinien być on wyłączony by nie rozładowywał znajdujących się w nim baterii
5. Proszę zwracać uwagę by pilot nie został zamoczony lub zapiaszczony, może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota
6. Gdy pojazdem nie można sterować za pomocą pilota z odległości mniejszej niż 3 m należy wymienić znajdujące się w nim baterie (2 sztuk AAAi 1,5 V)

Nie nadal nie udaje się sparować pilota - zobacz dział montażu:

Pojazdy lakierowane:

Po otrzymaniu pojazdu lakierowanego może istnieć konieczność wypolerowania lakieru. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie lakieru w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania (polecamy Pastę do polerowania firmy BOLL model B200) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu lakier będzie miał wygląd zbliżony do lakieru na prawdziwym aucie. Warunkiem zachowania takiego stanu jest dbanie o lakier i o cały pojazd.

Pojazdy plastikowe w kolorze czarnym:

Po otrzymaniu pojazdu w kolorze czarnym może istnieć konieczność wypolerowania karoserii. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie karoserii w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania (polecamy środek K2 SPECTRUM to unikalny quick detailer oraz воск w płynie) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu na karoserii nie będą widoczne ryski oraz będzie bardziej odporny na plamy po dotknięciu karoserii.

Informacje oraz OSTRZEŻENIA dotyczące eksploatacji pojazdów:



Ostrzeżenia

1. Nie używać w ruchu ulicznym i w miejscach niebezpiecznych jak ulica, drogi publiczne, zbiorniki wodne. Używać na placach zabaw i miejscach przeznaczonych. Zabawa musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Montażu musi dokonać osoba dorosła. Należy używać wyposażenie ochronne - kask ochroniacze.
2. Nie przełączać włącznika przód / tył podczas jazdy - może to uszkodzić napęd. Zawsze aby zmienić kierunek jazdy manualnie czy za pomocą pilota należy pojazd zatrzymać. Pojazd nie posiada hamulca, hamuje po zdjęciu nogi z pedału gazu.
3. Zabawka od lat 3 ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się oraz z powodu maksymalnej prędkości.
4. Masymalne obciążenie pojazdu podane jest w instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi.
5. Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich elementów.
6. Nie używać podczas ładowania akumulatora. W celu ładowania ustaw włączniki w pozycji OFF.
7. Wyłącz pojazd gdy nie jest używany.
8. Należy ładować akumulator po każdym użyciu, gdy pojazd nie jest używany akumulator należy ładować raz na 30 dni - zwiększy to jego czas pracy.



**SUPER-TOYS.PL**

DARMAR II

Dariusz Foksiński

ul. Bolesława Chrobrego 145/147

87-100 Toruń

NIP: PL9561642108
